



MAD_Modellbau
Daniel Arendt
Danningen 8
78579 Neuhausen ob Eck
Mad-modellbau@gmx.de
www.mad-modellbau.de


BAUANLEITUNG GREENLINER V1



- 1 Karosse
- 2 Zwischenstück „innen“
- 3 2x Sitzkonsole vorne
- 4 Türe vorne
- 5 Mittelkonsole
- 6 2x Sitzkonsole hinten
- 7 Türen hinten
- 8 Hecktüre
- 9 Kotflügelverbreiterung vorne
- 10 Verlängerung Heckstoßstange
- 11 Höherlegung Rahmen/Achse
- 12 Lüftungsschlitz
- 13 Klarglasscheibe
- 14 Antennenhalter hinten links

!!! Wichtig !!!

Es handelt sich um ein 3d Druck Resin Modell.
Supports bitte langsam lösen.
Evtl. müssen Teile nachgearbeitet werden.
Es können auch Schleif- und Spachtelarbeiten anfallen
Vor dem Fixen Anbringen der Teile passprobe durchführen.

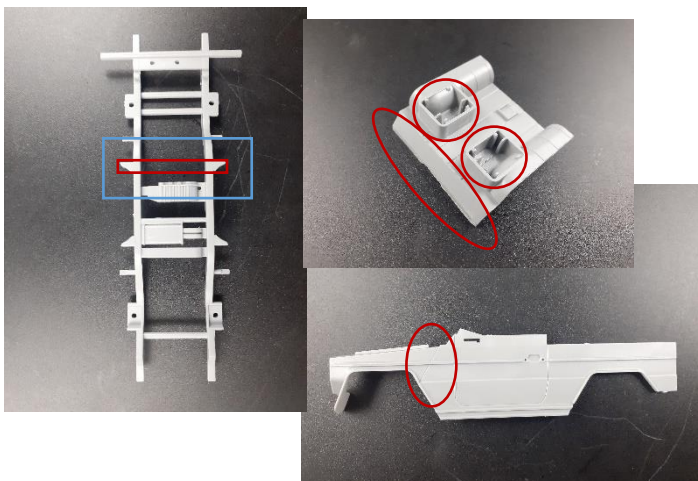

Vorbereiten des Revell Modells

Karosse links und rechts

Kotflügel vom Rest trennen entlang der „Vertiefung“
Kotflügel wird weiter verwendet

Rahmen

Rahmen jeweils davor und danach von den 2 halter trennen. ROT markierter Bereich muss entfernt werden

Inneneinrichtung

Im unteren Bereich der Schräge gerade durchtrennen.
Sitzkonsolen Rücksitze entfernen.



MAD_Modellbau
Daniel Arendt
Danningen 8
78579 Neuhausen ob Eck
Mad-modellbau@gmx.de
www.mad-modellbau.de



Das Heckteil der Inneneinrichtung in die vorbereitete Vertiefung der Karosse (1) „oben“ und hinten einschieben. Ideal, die Schräge vorne läuft gedeckt nach unten.
Danach kann das Zwischenstück (2), Schräge nach vorne, von unten eingesetzt werden.



Vorbau

Es empfiehlt sich auf das vordere Bauteil (Revell B27) Die Kotflügel und Frontgrill (Revell C46) schon anzubringen. Ebenso die Mittelkonsole statt Revell B29 das MAD 5. Nach dem anpassen und Einbau, das Amaturenbrett (Revell B37) anpassen und auf MAD-5 anbringen. Handbremse und Schalthebel von Revell verwenden




Anbringen der Kotflügelverbreiterung Nr 9

Es muss am Kotflügel nichts entfernt werden. Das Bauteil ist so konzipiert das es einfach darüber geschoben werden kann
Der vordere Bereich wird dadurch etwas Stärker. Beim Anbringend er Stoßstange darauf achten das es etwas nach vorne rutscht.



Lüftungsschlitz
MAD 12
rechts am Kotflügel
anbringen
BLAU

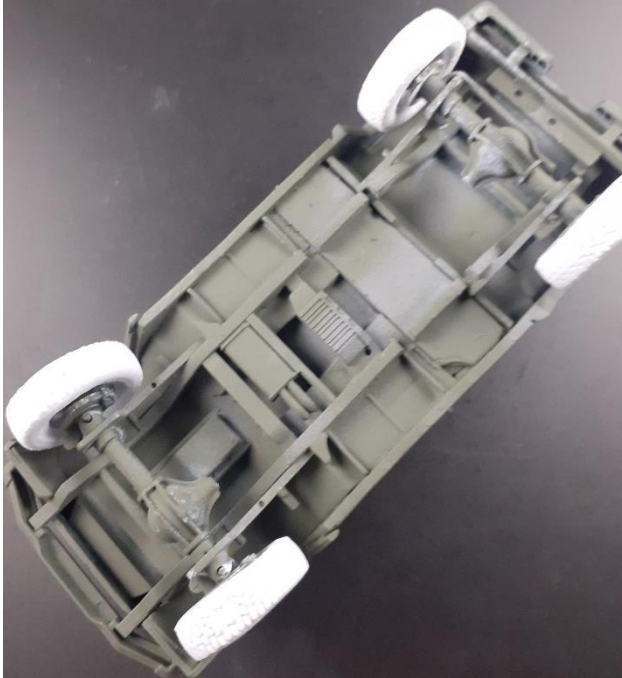

Rahmen

Der getrennte Rahmen anbringen, ähnlich der Revell Bauanleitung.

VOR dem anbringen der Achse die Höherlegung MAD-11 verwenden. Dafür gilt, bei der Verwendung der Bausatzreifen können sie so verwendet werden, bei der Nutzung von z.Bsp. Djiti Reifen empfiehlt es sich evtl. zu kürzen.



MAD 10

Verlängerung Heckstoßstange
Mit der Schräge nach vorne an die
Bausatz Heckstoßstange anbringen



Türen

Können offen oder geschlossen
dargestellt werden

Viel Spaß mit dem Modell
Bei Fragen und/oder Unklarheiten nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf

